

***MANUAL PARA CAMBIAR
UN FARO ANTINEBLAS
EN EL XSARA III***

CREADO POR:
DAVID JIMENEZ.
Xsara_predator



www.xsarausuarios.com

Es un trabajo facil de hacer y que no necesita mucha herramienta.
Lo que necesitamos es :



este es el tipo de boca que debemos usar "tor n°4 me parece".

Una vez tenemos las herramientas y el antiniebla nuevo pasamos a la acción. Intentamos poner el morro del coche un poco mas alto (subirlo a un bordillo, etc..) no es necesario mucha altura, ahora miramos bajo el coche y veremos esto debajo del antiniebla

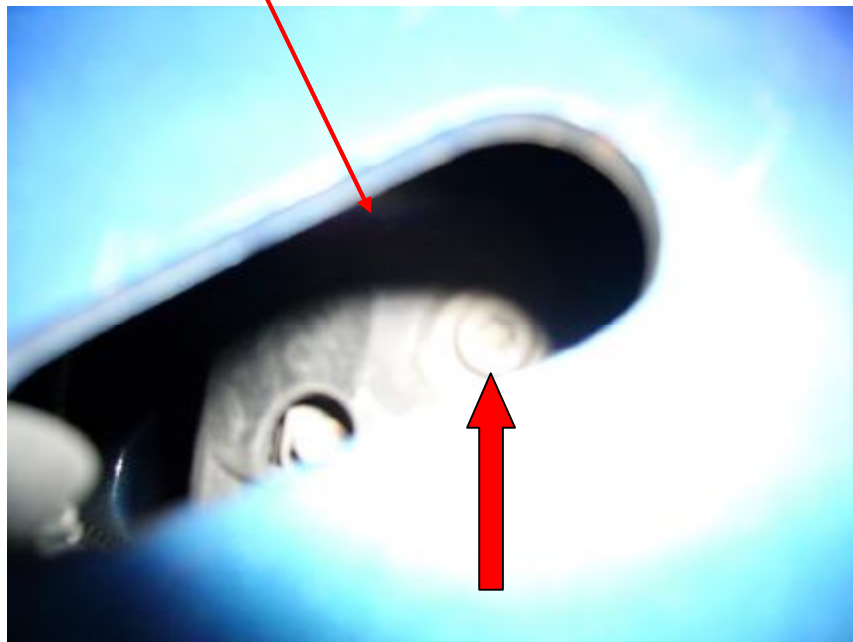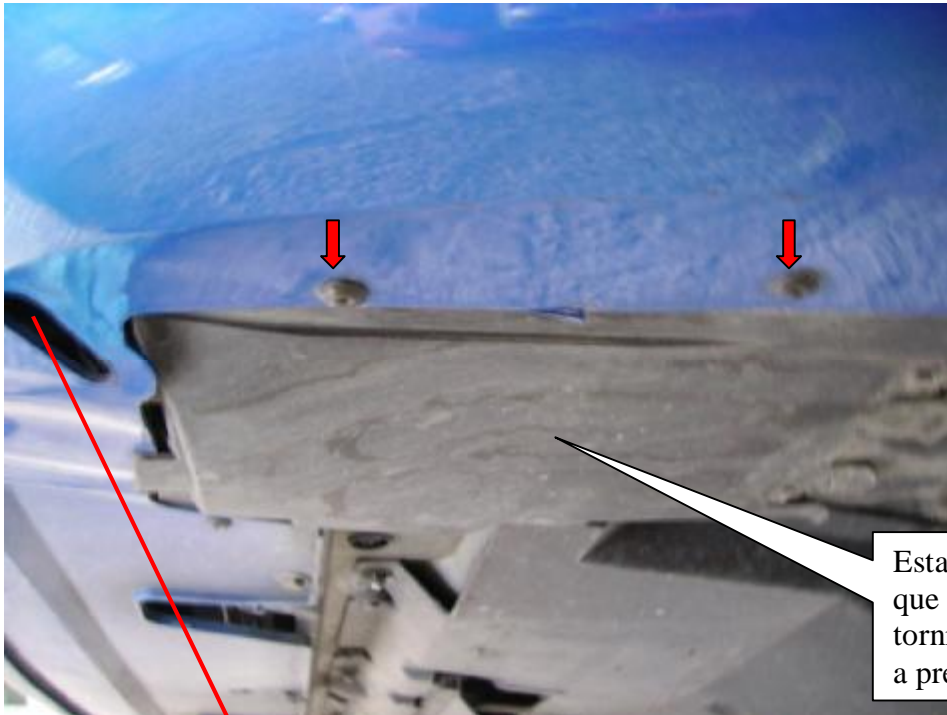


Vemos que tenemos una especie de tapa (si quieres y para ser la primera vez puedes usarla para que te sea mas facil) y a la izquierda una ranura, el tornillo que esta marcado con una flecha es el que sujeta el antiniebla, usamos el destornillador con la punta correspondiente y lo aflojamos. Si lo soltamos con cuidado saldra el tornillo por la ranura.




Una vez este el tornillo fuera, solo tenemos que tirar del antiniebla de izquierda a derecha, estara algo duro, si tiene la tapa abierta ayudate con la mano por el interior, tiene unas pestañitas para que no se salga si se pierde el tornillo pero no hacen mucha fuerza.

Una vez este el antiniebla fuera soltamos el conector, se sube la pestaña y se quita.

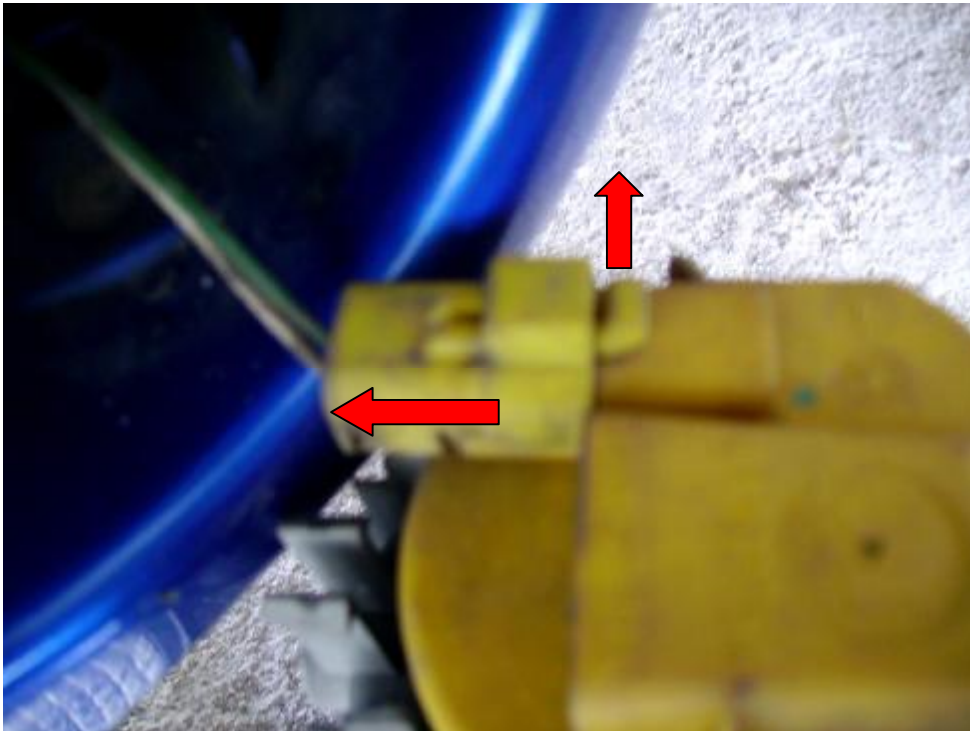

Una vez suelto el conector, cojemos el antiniebla nuevo y lo conectamos, solo necesitamos empujar el conector y listo.

Una vez puesto el conector buscamos la posición correcta del antiniebla, que las dos pestañitas del antiniebla coincidan con el hueco, apretamos y atornillamos.

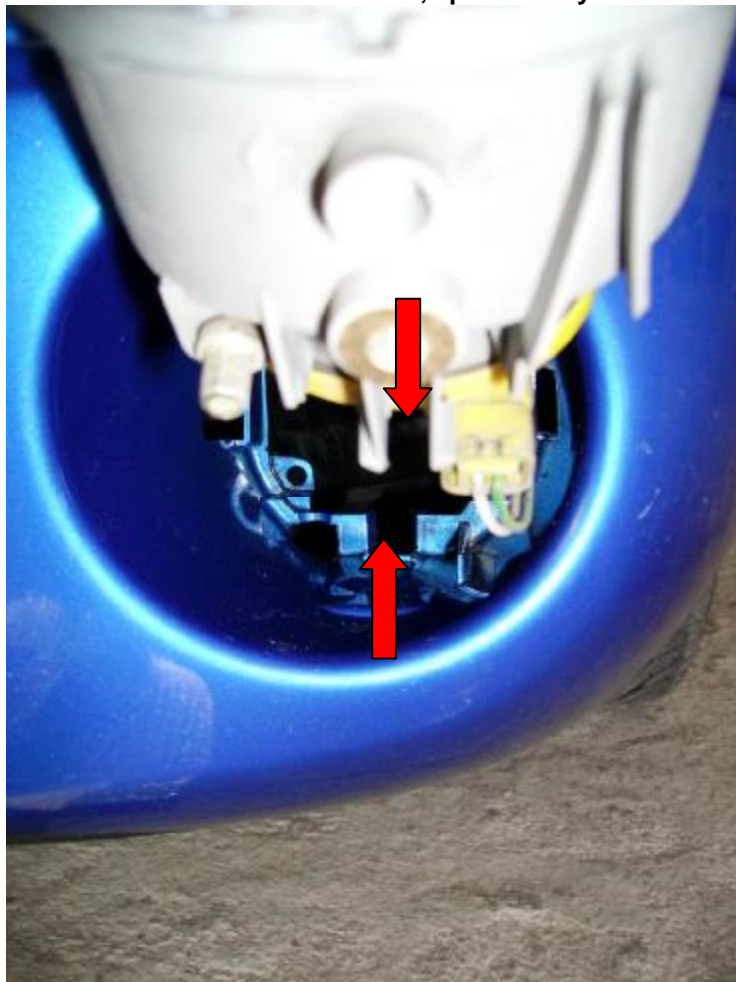

Una vez apretado, ya esta cambiado nuestro antiniebla y este es el resultado.



Espero que os sirva de ayuda, un saludo.

VISITA www.xsarausuarios.com

Este manual es de libre distribución siempre y cuando se distribuya completo y no se altere o modifique ni el texto ni ninguna de las imágenes.